



## **Bienvenido al mundo del manejo simple y sin precauciones**

Gracias por elegir Electrolux como marca para su lavarropas.

Las lavadoras Electrolux han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aún más comodidad al usuario.

Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo lavarropas ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavarropas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

## **Consejos ambientales**

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañías de reciclaje.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe coleccionar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, **NO** lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.



# Indice

Advertencia	03
Chequeo Previo	04
Descripción del producto	05
Panel de control	07
Instalación	09
Operaciones	13
Limpieza y mantenimiento	26
Recomendaciones	28
Sugerencias y consejos	32
Garantía en el motor	34
Fallas y preguntas	34
Especificaciones técnicas	38



La instalación, reparación, mantenimiento o uso inadecuado de este artefacto, pueden causar graves daños a la propiedad y/o a las personas.

La instalación y servicio de ese artefacto deben ser realizados por un Servicio Técnico Autorizado por el fabricante.

Asegúrese que el instalador consulte el manual en el momento de instalar su lavadora.

Lea completamente el manual de instrucciones entregado con este artefacto y siga las mismas, en el uso de éste.

Ante una emergencia, corte el suministro de gas y/o electricidad y llame al servicio respectivo de su proveedor de gas y/o electricidad.

## Chequeo previo


Antes de instalar y usar su lavadora, realice la siguiente revisión de su artefacto:

### Embalaje

Antes de utilizar su lavarropas debe retirar todos los elementos que constituyen el embalaje, especialmente la "Base Inferior" de EPS que se encuentra debajo de su lavarropas, los cuales están graficados de color gris en este esquema.

El NO retirar estas piezas, provocará un mal funcionamiento del lavarropas.


Antes de hacer funcionar su lavadora, verifique que no se encuentran piezas del embalaje adheridas al producto, especialmente en la parte inferior del producto.

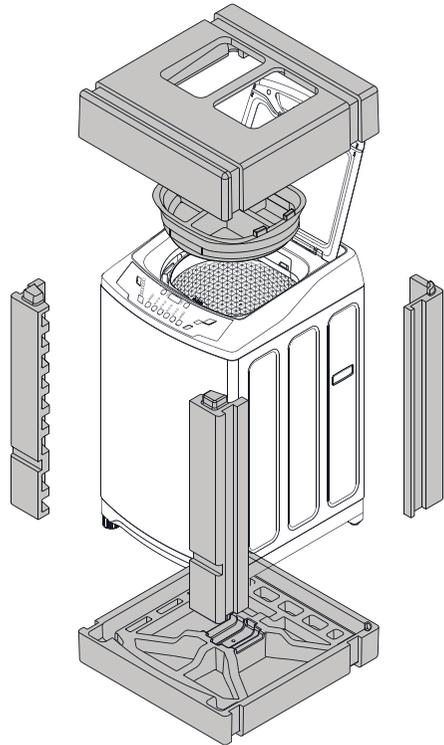

## Descripción del producto

### Nombres de las partes

- |    |                          |    |                                      |
|----|--------------------------|----|--------------------------------------|
| 1  | Toma de agua caliente    | 11 | Entrada de jabón líquido y lavandina |
| 2  | Toma de agua fría        | 12 | Mueble                               |
| 3  | Entrada de agua caliente | 13 | Zócalo                               |
| 4  | Entrada de agua fría     | 14 | Patas ajustables de altura           |
| 5  | Tapa lavadora            | 15 | Manguera de desagüe                  |
| 6  | Rodete de lavado         | 16 | Manguera de alimentación             |
| 7  | Filtro de pelusas        | 17 | Soporte de manguera de desagüe       |
| 8  | Tambor de centrifugado   | 18 | Abrazadera de manguera desagüe       |
| 9  | Panel de control         | 19 | Cordón de alimentación/ Enchufe      |
| 10 | Dispenser de detergente  | 20 | Dispenser de suavizante              |

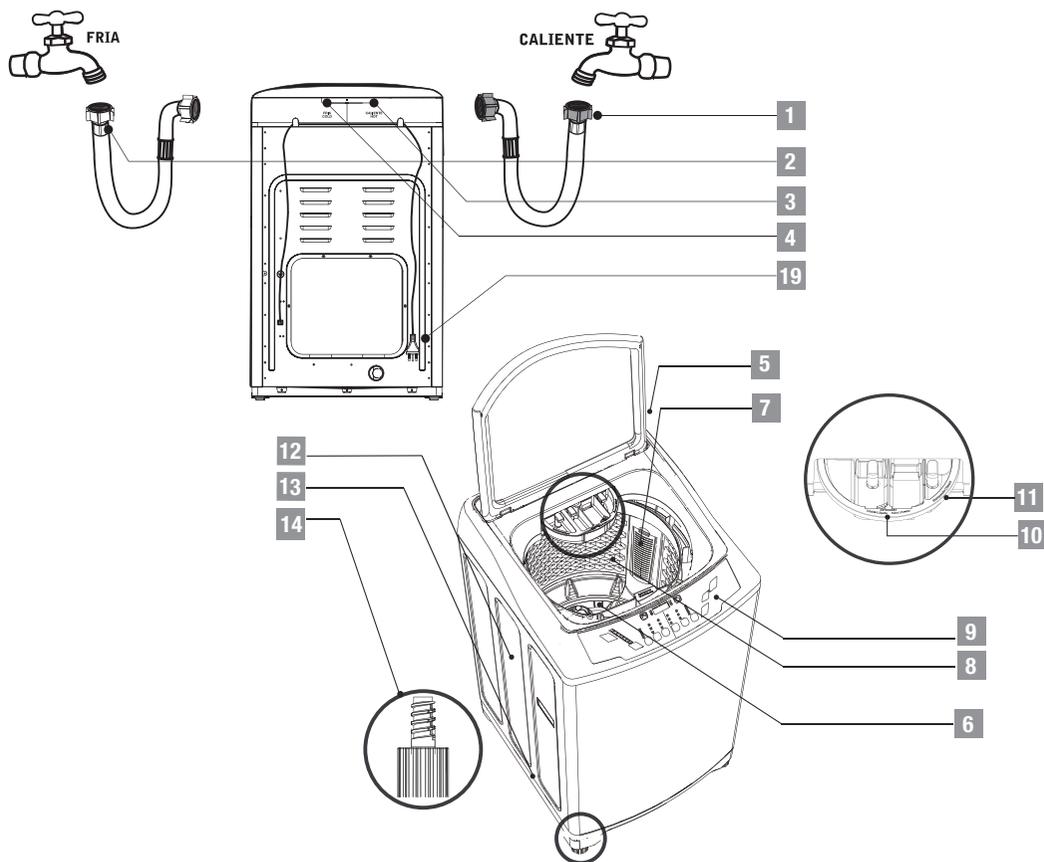





7



6

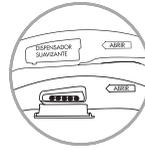

20

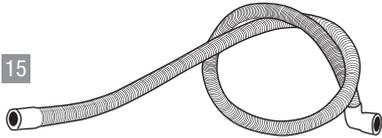

15



16



17



18



Todas las gráficas de este manual son simplemente para propósitos explicativos. Podrán ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró. Verifique que el extremo de la manguera de desagüe coincida junto con el extremo del soporte de la manguera. Te recomendamos cerrar los grifos de agua caliente y fría luego de usar tu lavadora y desconectar la red eléctrica o enchufe.

## Panel de control

### ON / OFF


Para comenzar tu programa de lavado debes tocar este botón.

### NIVEL DE AGUA

Selecciona el nivel de agua apropiado de acuerdo al peso de la carga y al tipo de tela a lavar. Al seleccionar el nivel automático, el lavarropas antes de comenzar con la carga de agua verifica con pequeños movimientos la cantidad de ropa y selecciona el nivel de agua correspondiente. Así el nivel se ubicará en bajo, medio o alto dependiendo la cantidad de ropa. Se puede aumentar y disminuir el nivel de agua prefijado apretando la tecla NIVEL DE AGUA una vez que esté en ejecución el programa de lavado. Existen niveles intermedios que van desde L01 al L12. Del LT01 al LT04 corresponde al nivel BAJO, del LT05 al LT08 MEDIO y del LT08 al LT12 ALTO.

### LAVADO DIFERIDO

Esta opción permite programar un encendido automático del equipo, retrasando 2hs como mínimo, y hasta 24hs como máximo el inicio del lavado, solo tendrá que incluir en el tiempo seleccionado la duración del programa a ejecutar. Así el equipo funcionara completamente sin supervisión, finalizando la operación a la hora programada.

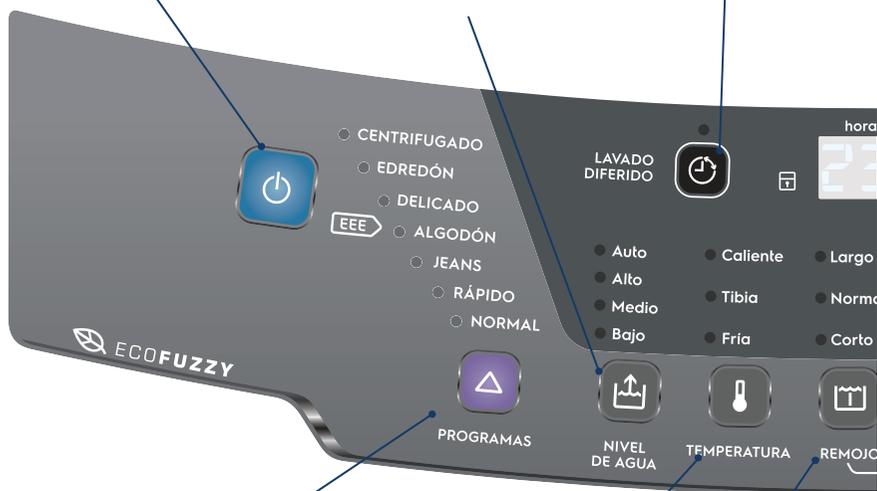

### PROGRAMAS

Selecciona tu programa de lavado donde puedes elegir entre: Normal, Rápido, Jeans, Algodón, Delicado, Edredón/Frazadas y Centrifugado.

### TEMPERATURA

Puedes seleccionar 3 tipos distintos de temperatura para el lavado: Caliente, Tibio y Frío.

### REMOJO

Puedes seleccionar 3 tipos distintos de remojo para el lavado: Corto, Normal y Largo.

**LIMPIEZA TAMBOR**

Selecciona limpieza de tambor para eliminar los restos de detergente del interior de la lavadora.

**FAVORITO**

Selecciona Favorito para guardar los 3 programas de lavado que desees.

**INICIO/ PAUSA**

Toca INICIO/PAUSA Para iniciar la operación de lavado. Si desees usar el programa Normal, pulsa este botón y la lavadora comenzará automáticamente el programa con Sistema FUZZY. Este botón también puede detener tu lavadora. Si desees realizar un cambio, hazlo antes de pulsar el botón INICIO/PAUSA. El lavarropas puede estar en modo pausa hasta 10 minutos, luego se apagará.

**DISPLAY ALFANUMÉRICO**



**BLOQUEO DE NIÑOS**

**ENJUAGUE**

Selecciona el tipo de enjuague que desees para tu ropa: Eco, Normal e Hipoalergénico.

**ECO**

El programa eco optimiza tu lavadora con cualquier configuración.

**NIVEL DE LAVADO**

Selecciona el tipo de lavado: Normal para el nivel de suciedad medio, Largo ideal para nivel de suciedad alto, y Corto para grado de suciedad bajo.



**CENTRIFUGADO**

Selecciona el tipo de centrifugado que necesitas para tu ropa: Suave, Antiarrugas, Normal y Pre Secado.

## Instalación

### Requisitos eléctricos

1. Conecte el cable de alimentación a un enchufe. Para evitar posibles choques eléctricos, cerciése de que su enchufe hembra posea conexión a tierra adecuada.
2. En caso de una anomalía o falla, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico al suministrar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
3. El enchufe debe insertarse en una toma de corriente apropiada, el cual debe instalarse y conectarse adecuadamente de acuerdo a todas las normas y ordenanzas locales.
4. El enchufe debe instalarse a un enchufe hembra. Si tiene dudas de la capacidad de su instalación consulte a un técnico del servicio de la marca o de la empresa que le entrega el suministro eléctrico.
5. El uso prolongado con fichas en mal estado hará que se deteriore la ficha del artefacto y su instalación eléctrica.

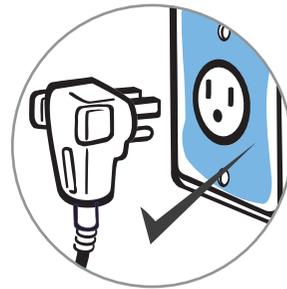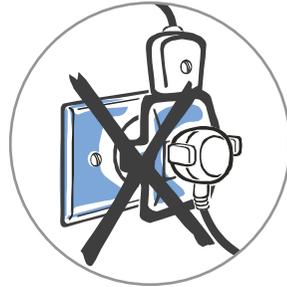

El fabricante no se responsabiliza por percances que ocurran por no respetar las normas de conexión eléctrica.

No conectar la máquina a tierra puede causarle una descarga eléctrica en caso de falla del artefacto.

En caso de duda sobre la conexión a tierra del aparato, consulte a un Técnico Especializado. No reemplace la ficha suministrada con su lavarropas. Si éste no entra en el tomacorriente, haga instalar un toma corriente adecuado con una supervisión de un Técnico Especializado.

Si se daña el cordón eléctrico de su lavarropas, éste debe ser cambiado sólo por un Servicio Técnico Autorizado.

## Ubicación

Verifica el lugar donde la lavadora será instalada. Asegúrate de tener todo lo necesario para una instalación correcta. Para instalar tu lavadora selecciona un lugar seco, evitando que las partes plásticas queden expuestas directamente a la luz solar.

## Posición

Para que su lavarropas funcione correctamente Ud. deberá nivelar su máquina antes de iniciar su uso, eligiendo una superficie de instalación que cumpla los siguientes requisitos:

**Piso nivelado y parejo:** Libre de ondulaciones u hoyos.

**Piso firme y resistente:** Que no se desplace ni desmorone, ideal son los pisos de concreto, madera, baldosas, etc.


**Espacio adecuado:** Deje al menos 4 cm. de separación mínima por ambos lados, respecto a otros artefactos o muebles, para que cuando su máquina centrifugue, tenga la posibilidad de hacerlo libremente.

Instale su lavarropas sobre una superficie estable y nivelada.

## Nivelación

Para nivelar su lavarropas cerciórese de cumplir con las recomendaciones dadas respecto al piso y luego siga los siguientes pasos:


1. Regule la altura de las patas de ajuste de su lavarropas girando los patines señalados en la fig. 1, de acuerdo al piso donde será instalado y fijandote que las cuatro patas de la máquina estén firmemente apoyadas en el piso. Es posible verificar mirando desde arriba si el tambor está centrado.
2. Verifique mediante el uso de una plomada (hilo con un peso en el extremo inferior), poniéndola en el lateral y frente del lavarropas. También se puede utilizar un nivel de burbuja de aire. Atención: siempre nivelar en los dos sentidos (longitudinal y transversal)

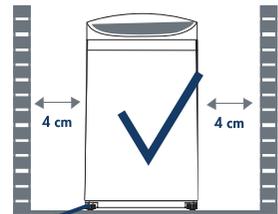


Debe haber un mínimo de 4 cm de separación por cada lado de la lavadora.



Patín plástico y ajustable con base de goma.

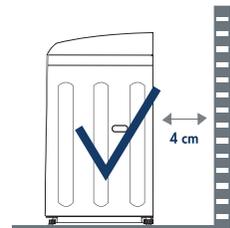


Debe haber un mínimo de 4 cm de separación hacia el fondo.

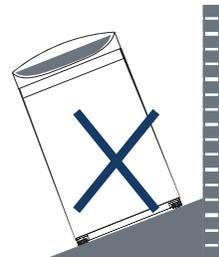

De no estar nivelada tu lavadora, NO tendrá un correcto funcionamiento.

### **Instalación de mangueras de alimentación de agua fría y caliente**

- Conecte el extremo con codo de las mangueras de alimentación de agua a cada entrada de agua del lavarropas.
- Conecte el otro extremo recto de las mangueras de alimentación de agua a las llaves para agua caliente y fría.

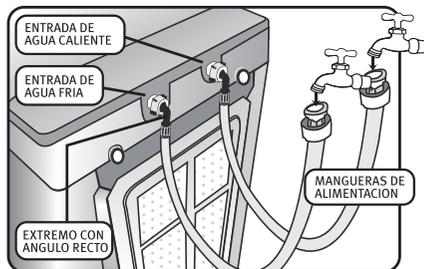

### **Precaución al efectuar conexión de mangueras de alimentación de agua.**


En caso de que en tu hogar exista una sola llave de agua el lugar donde vas a instalar tu lavadora, verifica que ésta sea de agua fría y conéctala a la entrada que dice FRÍA, de lo contrario tu lavadora indicará E1 y no funcionará, debido a que tu lavadora efectúa los enjuagues sólo con agua fría.

*“El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de mangueras suministradas. No se debe reutilizar los juegos de mangueras antiguos.”*


### **Instalación de la manguera de desagüe**

Ponga especial atención sobre esta instrucción para evitar que su manguera de desagüe se estrangule por mal posicionamiento en la salida inferior, para evitar este problema vea las figuras adjuntas que muestran su correcta instalación.

- Inserte el extremo de la manguera de drenaje que posee ángulo recto en la abrazadera. Luego conecte la manguera, manteniendo la abrazadera presionada en la salida de la bomba de desagüe ubicado en la parte posterior e inferior de su lavarropas.
- Asegure la manguera con la abrazadera, evitando así filtraciones.

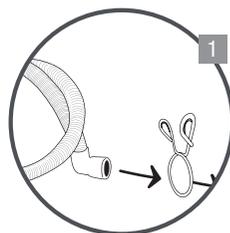


Conecte la abrazadera a la manguera para prevenir el derrame de agua.

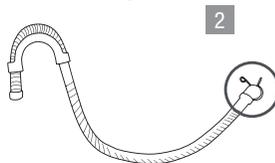



Luego conecta el codo de la manguera dentro de la salida de la bomba como muestra el dibujo.

3

- La manguera debe entrar libremente en el tubo de ducto de desagüe del domicilio y su extremo no debe ser sellado con ningún pegamento o sello especial.
  - La bomba de desagüe que posee su lavarropas esta diseñada para descargar agua hasta una altura máxima de 1,2 m por lo que Ud. no debe sobrepasar esa altura, también deberá poner especial atención de no instalar la salida de su manguera de desagüe a una altura menor de 90 cm, de lo contrario cuando a la máquina ingrese agua podría comenzar a evacuarse por la manguera perdiendo el detergente de la gaveta destinada al proceso de lavado.
  - Oriente adecuadamente la salida del codo inferior de su manguera de esta manera evitará su estrangulamiento, si no sigue esta instrucción su lavarropas podrá evacuar el agua y acusará falla.
- En caso de necesitar realizar desagüe manual de tu lavadora, acerca la manguera de desagüe a un resumidero en el piso y deja que el agua escurra desde el interior de tu lavadora hasta vaciar por completo su contenido de agua.

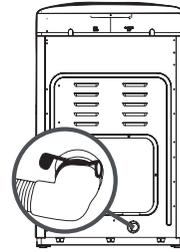

En la parte trasera de la lavadora se encuentra la salida de la bomba del desagüe.

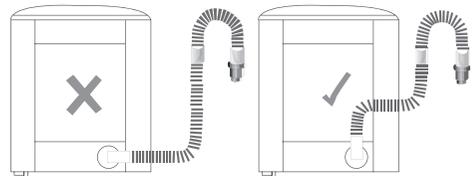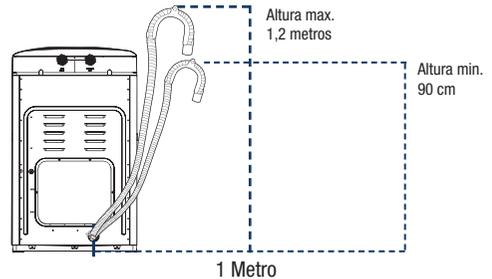

## Operaciones

### Uso del programa Normal:

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga tu ropa).



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



4. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.



Funciones y tiempos para el programa NORMAL. (este programa viene por defecto al encender tu lavadora)

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
NORMAL	- Corto - Normal - Largo  Por defecto se realiza el NORMAL.	El enjuague se realiza 2 veces. (NORMAL)	Por defecto el programa Normal, centrifuga 14 min, por lo cual su ropa al término tendrá menos arrugas y un menor porcentaje de humedad. (NORMAL)

### Uso del programa rápido:

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela).



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca una vez para seleccionar el programa RÁPIDO.  
(Se iluminará el ícono correspondiente al programa RÁPIDO)



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



5. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.



Funciones y tiempos para el programa RÁPIDO :

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
RÁPIDO	- Largo - Normal - Corto Por defecto se realiza el CORTO.	El enjuague se realiza 2 veces y economiza el agua. (ECO)	Por defecto el programa Lavado rápido, centrifuga 7 min en Antiarrugas.

**Uso del programa jean con sistema fuzzy :**

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela). Este lavado se recomienda en prendas resistentes y muy sucias.



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca dos veces para seleccionar el programa JEANS.  
(Se iluminará el ícono correspondiente al programa JEANS)



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



5. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.



Funciones y tiempos para el programa Jeans :

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
JEANS	- Corto - Normal - Largo Por defecto se realiza el LARGO.	El enjuague se realiza 2 veces. (NORMAL)	Por defecto el programa Jeans, centrifuga 14 min en NORMAL por lo cual tu ropa al término tendrá menos arrugas y un menor porcentaje de humedad.

### Uso del programa algodón

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela). Este lavado se recomienda en prendas resistentes y muy sucias.



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca tres veces para seleccionar el programa ALGODÓN  (Se iluminará el ícono correspondiente al programa ALGODÓN .)



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



5. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora dará inicio al programa de lavado.



*\*Este programa no admite modificaciones en la configuración del lavado (nivel de agua, temperatura, remojo, lavado, enjuague y centrifugado). No se puede utilizar la función inicio diferido con este programa.*

Funciones y tiempos para el programa ALGODÓN  :

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
ALGODÓN	- Largo	- Normal	- Presecado

### Uso del programa delicado:

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela). Este lavado se recomienda en prendas con cuidados especiales como lanas, lencería, prendas delicadas de algodón, etc.



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca cuatro veces para seleccionar el programa DELICADO. (Se iluminará el ícono correspondiente al programa DELICADO.)



## 17 electrolux **operaciones**

3. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



4. Toca INICIO/PAUSA. Por defecto la lavadora selecciona el nivel bajo de agua.



Funciones y tiempos para el programa DELICADO :

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
DELICADO	- Corto	El enjuague se realiza 2 veces y economiza el agua. (ECO)	Por defecto el programa Delicado, centrifuga 3 min en suave por lo cual su ropa no será maltratada y NO quedará arrugada.

### Uso del programa edredón:

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda separar la ropa blanca de la de color, según la tela). Este lavado se recomienda para lavar frazadas.



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca cinco veces para seleccionar el programa EDREDÓN.



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



5. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora dará inicio al programa de lavado.



Funciones y tiempos para el programa EDREDÓN/ FRAZADAS :

PROGRAMA	LAVADO	ENJUAGUE	CENTRIFUGADO
EDREDÓN/ FRAZADAS	- Largo - Normal - Corto	El enjuague se realiza 2 veces (NORMAL)	Por defecto el programa normal, centrifuga 14 min.

### Uso del programa Eco:

La función eco optimiza tu lavadora en cualquier configuración. La misma se puede utilizar con cualquier programa que se halla seleccionado. La función consiste en reducir los tiempos de lavado, centrifugado y los niveles de agua seleccionados disminuyendo de esta manera los consumos de energía y agua y haciendo un lavado mas eficiente.



### Acerca del enjuague y enjuague hipoalergénico:

Tu lavadora trae incorporado dos enjuagues para todos los procesos de lavado que selecciones. Si deseas aumentar el número de enjuagues a tres, hazlo de la siguiente manera :

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa).
2. Para comenzar toca ON/OFF.
3. Toca 1 vez el botón ENJUAGUE para realizar un enjuague hipoalergénico para desaparecer todo rastro de detergente de tu ropa.
4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.
5. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.



### Cómo realizar sólo Enjuague:



1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa) .



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca Lavado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



4. Toca Centrifugado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



5. Toca ENJUAGUE para elegir entre:  
-HIPOALERGÉNICO  
-NORMAL  
-ECO



6. Toca el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente el nivel alto de agua y seguirá con el programa de ENJUAGUE.



También puedes acceder a sólo centrifugado seleccionando el programa centrifugado.

**Como realizar solo Lavado:**

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora (recuerda revisar los bolsillos y separar la ropa blanca de la de color, según la tela y el nivel de suciedad que tenga la ropa) .



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca Enjuague hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



4. Toca Centrifugado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



5. Toca LAVADO para elegir entre:

- LARGO
- NORMAL
- CORTO



6. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de etergentes en la pág. 28) cierra la tapa.



7. Toca el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.



### Cómo realizar sólo Centrifugado:



1. Para comenzar toca ON/OFF.



2. Toca Lavado hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



3. Toca Enjuague hasta que se apaguen todos los LEDs de la columna.



4. Toca CENTRIFUGADO para elegir entre:

- PRE SECADO
- NORMAL
- ANTIARRUGAS
- SUAVE



5. Toca el botón INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente el proceso de centrifugado.



También puedes acceder a sólo centrifugado seleccionando el programa centrifugado.

## Cómo guardar un programa en favoritos

Tu lavadora cuenta con la función FAVORITOS, la que te permite guardar hasta 3 programas previamente seleccionados.

*Para guardar un programa en favoritos:*

1. Selecciona un programa o las características de lavado deseadas.
2. Toca por 3 segundos la tecla favoritos (accederás al menú favoritos).
3. Elige entre F1, F2 o F3.
4. Toca por 3 segundos la tecla favoritos para guardar tu programa (saldrás del menú favoritos).

*Para seleccionar un programa favorito:*

1. Toca la tecla favoritos.
2. Elige entre F1, F2 o F3. (tocando la tecla favorito)
3. Presiona Inicio/ Pausa para comenzar.

## Programa limpieza de tambor



El programa limpieza tambor permite eliminar los restos de detergente de tu lavadora. No debe utilizar carga de detergente para el uso de este programa.

Para su utilización toca una vez el botón con el ícono de LIMPIEZA TAMBOR y luego da INICIO/ PAUSA para comenzar con el ciclo del programa.

Se recomienda utilizar este programa 1 vez al mes para mantener en óptimas condiciones su lavadora.

## Qué es y cómo usar el inicio diferido

Mediante el lavado Diferido puedes elegir en cuantas horas terminará tu lavado. Los tiempos pueden seleccionarse desde 2 hasta 24 horas.

## Indicaciones del tiempo de inicio diferido

En el panel de tu lavadora puedes apreciar el tiempo correspondiente al Inicio diferido. Cuando éste se encuentre activo, se enciende el ícono ubicado en la esquina izquierda superior del panel.



## Pasos a seguir para efectuar un proceso de inicio diferido:

1. Coloca la carga de lavado dentro de la lavadora.



2. Para comenzar toca ON/OFF.



3. Toca hasta seleccionar el programa con el que deseas lavar.



4. Coloca detergente dentro del dispensador (tabla de detergentes en la pág. 28) y cierra la tapa.



5. Selecciona la opción de tiempo para tu Inicio Diferido. Esta opción te permitirá elegir en cuantas horas el programa finalizará el proceso de lavado. Las horas son indicadas en el visor.




6. Toca INICIO/PAUSA. La lavadora comenzará automáticamente a seleccionar el nivel de agua y seguirá con el programa de lavado.



## Botón bloqueo de niños

Este botón evita que accidentalmente durante la operación de la máquina alguien pueda detener o desprogramar tu lavadora. Para tal efecto, al usar esta función todos los botones de tu panel de control quedan bloqueados exceptuando el botón ON/OFF. La función bloqueo de niños se desactivará sólo en los siguientes casos:

- Al tocar el botón ON/OFF.
- Al desconectar el enchufe de la lavadora.

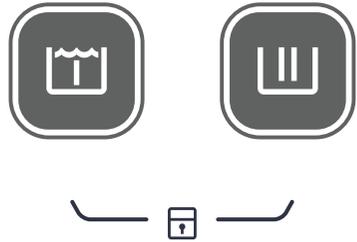


Toca para activar el bloqueo del panel, el botón REMOJO junto con LAVADO al mismo tiempo por 3 seg hasta que se prenda la luz (para desbloquear repite el mismo procedimiento).

Esta opción debe ser usada luego de haber seleccionado un proceso de lavado y después de haber tocado INICIO/PAUSA.

## Cómo eliminar el sonido de la lavadora

1. Para comenzar toca el botón ON/OFF.
- 
2. Toca simultáneamente por 5 seg. LAVADO DIFERIDO y LIMPIEZA TAMBOR para desactivar el sonido de la lavadora, para activar el sonido nuevamente usa el mismo procedimiento.

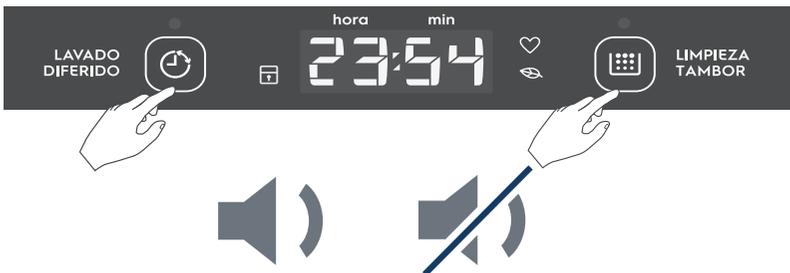


## Programas con Remojo

A excepción del programa CENTRIFUGADO todos los demás programas poseen la opción de remojo.

Esto permite un remojo de 30, 40, 60 min, los cuales puedes seleccionar con el botón para tal efecto.

## Cómo usar el dispensador de suavizantes

Antes de iniciar la operación de lavado vierta lentamente una dosis de suavizante (la cantidad recomendada por la marca del producto) en el dispensador, en el lugar indicado en el anillo de la lavadora .

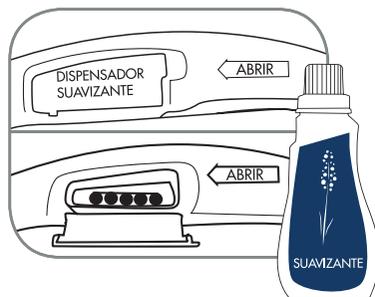

Siga las instrucciones contenidas en el envase del suavizante.

### VOLUMEN DEL SUAVIZANTE

Tipo normal: 30 ml de suavizante por carga máxima de lavarropas.

Tipo concentrado: 9 ml de suavizante por carga máxima de lavarropas.

(\*) ajustar la cantidad de suavizante de acuerdo a la carga utilizada



No viertas el suavizante directamente en el interior de la lavadora ya que podría dañar seriamente las prendas que están en el interior.

## Limpieza y mantenimiento

### Limpieza del lavarropas

Limpe y seque periódicamente su lavarropas con un paño suave. Use sólo agua o un jabón suave. No use escobillas, paños ni esponjas ásperas. No utilice productos solventes ni abrasivos para limpiarla, ya que éstos pueden dañar las superficies, el decorado o las piezas plásticas.

No salpique agua en el lavarropas. Esto podría ocasionar un corto circuito o un choque eléctrico.



### Limpieza del dispensador de jabón en polvo

1. Tire el dispensador de jabón hacia afuera y levántelo para sacarlo.
2. Lave y limpie el dispensador de jabón.
3. Fije el dispensador desde la dirección inclinada superior y ciérrelo.

### Limpieza de toma de agua

En caso que notes que el flujo de agua disminuye notoriamente en tu lavadora y no se deba a la falta de presión, limpia la toma de agua. Para ello, verifica con un grifo de tu casa y si el flujo de tu lavadora es mucho menor limpia la toma de agua ya que se encuentra obstruida.

1. En la parte trasera de tu lavadora existen dos entradas de agua, limpia la entrada de agua que esté generando problemas.
2. Utiliza un cepillo de dientes para retirar la suciedad del filtro.

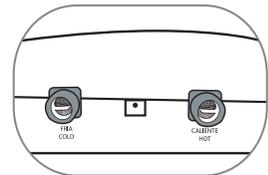


Fig 1


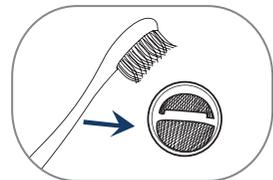


Fig 3

**Limpieza del filtro para pelusas:**

1. **Extracción:** Presiona la tapa Filtro de Pelusas en el sentido indicado en la flecha, tal como se muestra en la figura N° 1.
2. **Limpieza:** Abra el Filtro de Pelusas contenido en la Tapa Filtro en el sentido indicado en la flecha que aparece en la figura N° 2, luego con un cepillo de cerda plástica y bajo un chorro de agua, proceda a limpiar los restos de fibras que quedan adheridos después de finalizado cada lavado, como se muestra en la figura N°3.
3. **Recambio:** Retire el Marco del Filtro soltándolo de los enganches inferiores como indica la figura N° 4.

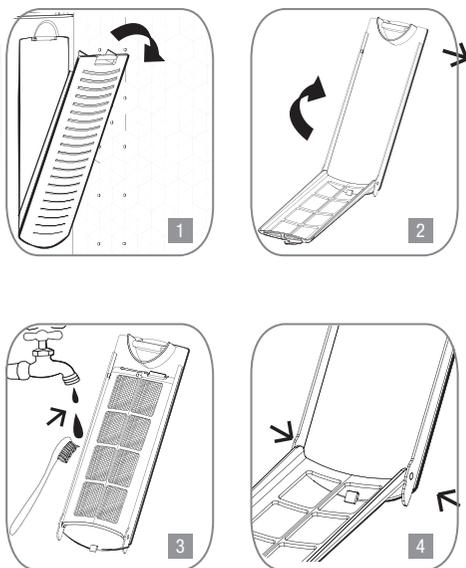

La formación de pelusas se produce debido al sistema de lavado enérgico, que genera el desprendimiento de pelusas por parte de las prendas. Por esta razón, este lavarropas cuenta con un filtro para pelusas (el cual debería ser limpiado luego de cada lavado). En el caso de no limpiarse, el filtro se saturará y no podrá retener las pelusas que se irán desprendiendo y depositando sobre las prendas lavadas.

## Recomendaciones


### Recomendaciones sobre detergentes y cargas:

El exceso de detergente produce un enjuague inadecuado. Del mismo modo, una cantidad insuficiente de detergente produce un lavado deficiente.


Estas medidas son referenciales, se recomienda seguir las instrucciones de su fabricante de detergente, ya que las concentraciones pueden variar.

NIVEL DE AGUA	DETERGENTE	CARGA DE ROPA 9 kg	CARGA DE ROPA 10 kg
BAJO		0 a 4 kg	0 a 4 kg
MEDIO		4 a 7 kg	4 a 7 kg
ALTO		7 a 9 kg	7 a 10 kg


### Como usar el dispensador de detergente:

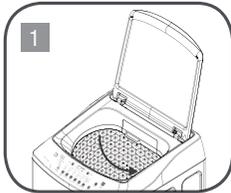


Para depositar detergente se debe extraer desde la manilla que posee el dispensador en su lado izquierdo.

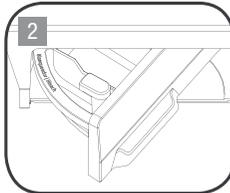

El dispensador debe girar hasta llegar a una posición en 180°.

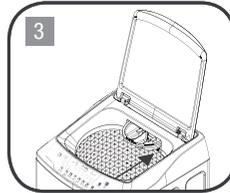

Al abrir el dispensador se debe cerciorar que quede asegurado.

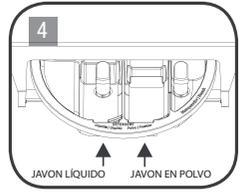

Los compartimentos para detergente se encuentran en el medio del dispensador (Líquido y polvo respectivamente).

Después de aplicar el detergente debe girar el dispensador en 180° para cerrar.

PRENDA	PESO EN GRAMOS
Camiseta	150 g
Jeans adulto	700 g
Jeans niño	400 g
Ropa interior	50 g
Funda almohada	50 g
Sudadera	700 g
Pijama	300 g
Toalla de baño	500 g
Toalla de rostro	200 g
Mantel	500 g




### **Cómo usar la entrada para blanqueador:**

**Blanqueador líquido:** Diluye el blanqueador en el doble de agua y viértelo en la entrada del blanqueador en la parte superior de la lavadora durante el suministro de agua en el proceso de lavado.


**Blanqueador en polvo:** Vierte el blanqueador en el tambor de lavado / centrifugado.

Como el blanqueador en polvo no se diluye tan bien como el detergente concentrado, puede ser necesario repetir el proceso de enjuague. Si coloca demasiado blanqueador en polvo o la temperatura del agua es baja, el blanqueador sin disolver puede adherirse al interior del tambor de lavado / centrifugado.


### **Como usar el dispensador de blanqueador:**

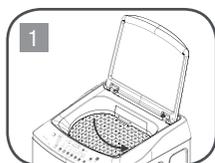


Para depositar blanqueador se debe extraer desde la manilla que posee el dispensador en su lado izquierdo.

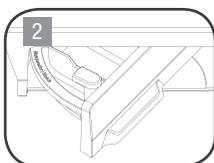

El dispensador debe girar hasta llegar a una posición en 180°.

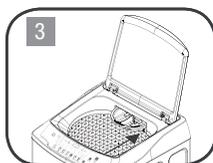

Al abrir el dispensador se debe cerciorar que quede asegurado.

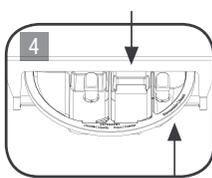

El compartimiento para el blanqueador se encuentra en el lado derecho. Después de aplicar el detergente debe girar el dispensador en 180° para cerrar.



No viertas cloro en la lavadora y tampoco en tu ropa ya que resulta dañino. Lee y sigue atentamente las instrucciones y advertencias sobre el blanqueador. No uses blanqueador en telas de color. No viertas blanqueador directamente sobre la carga, sino las prendas pueden cambiar de color. Después de añadir blanqueador, enjuaga con agua la entrada del blanqueador.



Si no vas a usar la lavadora durante un período de largo tiempo o durante las vacaciones debes: Desconectar la lavadora. Cortar el suministro de agua en ambas mangueras. Esta recomendación ayuda a evitar inundaciones accidentales (en caso de que aumente la presión del agua) mientras que estás ausente.

**Precauciones importantes**

1. Conecte en forma directa su máquina de lavar a la red domiciliaria evitando el uso de cables alargadores, enchufes triples u otras alternativas que no estén permitidas. Una mala conexión puede sufrir riesgos de incendios, o accidentes personales, por lo tanto siga las instrucciones contenidas en este manual.
2. Si el tambor de lavado no se detiene durante 15 segundos después de que abra la tapa, apague inmediatamente el lavarropas y llame al Servicio Técnico.
3. No instale el lavarropas en lugares húmedos o que tengan riesgos de posibles contactos o derrames de agua. Esto puede ocasionar choques eléctricos serios.
4. Cerciórese de no salpicar o derramar agua en el panel de control donde se encuentra el temporizador y los conmutadores. Esto puede ocasionar fallas o choques eléctricos.
5. Nunca lave prendas empapadas en bencina, kerosene o líquidos inflamables. Éstos pueden producir riesgos de incendios accidentales.
6. No permitan que los niños jueguen encima o dentro del lavarropas. Si un niño cae accidentalmente dentro del tambor puede sufrir graves lesiones físicas.
7. No haga reparar su lavarropas por técnicos que no pertenezcan al Servicio Técnico Autorizado. Esto causará la pérdida inmediata de su garantía.
8. El panel de control de su lavarropas puede estar a una temperatura mayor a lo normal debido a que contiene un transformador que genera calor sin dañar su producto.
9. Conecte en forma correcta el enchufe y el cable de alimentación.
10. Conecte el lavarropas a una fuente de alimentación de 220V~/50 Hz.
11. Nunca desconecte tirando del cable, sujete la ficha para sacarlo.
12. Nunca use un cable de alimentación dañado.
13. Nunca conecte y/o desconecte la ficha con las manos húmedas, ya que ello puede ocasionar choques eléctricos.
14. No acerque ningún tipo de llama cerca del lavarropa ni ponga cigarrillos encendidos o materiales volátiles sobre la parte superior del lavarropas. Esto puede dañar su forma o causar serios daños al artefacto.

- 15. No permita que la carga de ropa salga fuera del tambor. Acomode la ropa gruesa o voluminosa de manera totalmente pareja dentro del tambor. De lo contrario la ropa puede dañarse durante el proceso de centrifugado o el artefacto vibrará en forma excesiva.
- 16. No use agua caliente a más de 60°C. Esto puede dañar las formas de las piezas de plástico, no limpie éstas con solventes fuertes o abrasivos.
- 17. No ponga sus manos debajo del lavarropas durante la operación. Las piezas giratorias pueden ocasionar lesiones físicas.
- 18. No se pare sobre el lavarropas ni coloque objetos pesados sobre el mismo. Esto puede deformar su lavarropas.



No introduzca sus manos en el interior del lavarropas cuando éste funcionando.



No instale su lavarropas cerca de cocinas, estufas o instalaciones que utilicen fuego, o que salpiquen agua.



No olvide revisar bien los bolsillos de las prendas antes de introducirlas en el interior de su lavarropas.

Cerciórese que no existan elementos como clavos, clips, monedas y sobre todo arena. No coloque ropas que sean impermeables. Esto puede ocasionar fallas a su lavarropas al obstruir la salida del agua hacia el exterior durante los diferentes programas.



## Sugerencias y consejos

### Consejos generales

Ropas blancas y de color deben ser lavadas separadamente para evitar que los colores se mezclen y que la ropa se manche.

Para verificar si la ropa destiñe, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el área humedecida y pase la plancha caliente. Si el tejido de color mancha el blanco, quiere decir que destiñe.

Lave solamente tejidos que permitan el uso de la lavadora siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de la ropa.

Ropas de lana deben ser lavadas siempre separadamente y con agua fría.

Lave separadamente ropas de algodón y lino y la ropa de material sintético (nylon, elastano, poliamida), pues exigen un lavado más suave.

No utilice productos químicos que sean recomendados para el lavado a seco.

No utilice la lavadora para almidonar la ropa.

### Antes de colocar la ropa en la lavadora:

1. Cierre los botones de presión y cierres de la ropa, pues puede ocurrir que se enganchen o que dañen las prendas.
2. Refuerce los botones de la ropa que estén flojos, o retírelos.
3. Retire de los bolsillos objetos como clavos, palillos, alfileres, clips, tornillos, monedas, etc. Ellos pueden causar serios daños a la lavadora y a la ropa.

No use blanqueadores en ropas de lana, seda, cuero y lycra-elastano, para evitar dañarlas.

Es recomendable zurcir o parchar la ropa dañada, para que no se dañe aun más.

Lave a mano los puños y los cuellos de las camisas y barras de los pantalones que es donde se acumula más suciedad.

Para que las ropas pequeñas se laven mejor, deberán ser colocadas dentro de una funda o bolsa apropiada para lavado.

Para lavar cortinas, ate la parte que contiene los ganchos dentro de una bolsa propia para el lavado de ropas, eliminando la necesidad de removerlos.

Para obtener una mejor performance de lavado se recomienda colocar de a varias prendas como mínimo. Evite colocar una sola prenda pequeña y/o mediana.

### Cómo eliminar manchas:

Sangre: Enjuague inmediatamente en agua fría. Si la mancha persiste lave con agua fría usando detergente.

Goma de mascar: Utilice hielo dentro de un bolsa plástica para endurecer la goma de mascar. Quítela hasta que pueda y luego pase una esponja con alcohol.

Cacao, chocolate: Pase una bolsa con agua fría y enjuague con detergente. Si la mancha persiste remoje en detergente y enjuague con agua fría.

Café: Seque rápidamente y enjuague con agua fría. Frote con un poco de detergente y enjuague a la temperatura máxima que resista el tejido.

Crema, leche, helado: Enjuague con agua fría y lave normalmente. Si la mancha continúa pase una esponja con alcohol.

Desodorante: Frote la parte afectada con vinagre blanco, luego enjuague bajo el grifo de agua fría. Pase una esponja con alcohol. Trate las áreas rígidas con productos químicos.

Huevo: Remoje en detergente, enjuague y lave normalmente.

Suavizador: Frota la parte afectada con una barra de jabón y lava normalmente.

Manchas de fruta: Trátelas lo más pronto posible con un esponja inmersa en agua fría. Frote con un poco de detergente y lave normalmente.

Grasa y aceite: Coloque de frente la parte afectada sobre una tela absorbente y trate la mancha desde atrás. Pase una esponja con alcohol o seque con un líquido limpiador. Lave normalmente.

Óxido: Aplique jugo de limón y sal, exponiendo la prenda al sol, lave normalmente.

Pintura labial: Pase una esponja con alcohol desnaturalizado y lave normalmente.

Moho: Lave con agua tibia y detergente. Empape las áreas afectadas con jugo de limón, esponja al sol, deje secar y lave normalmente. Si persiste la mancha use blanqueador siempre y cuando el tejido lo permita.

Lodo: Cepille el lodo pegado. Enjuague con agua fría. Si la mancha persiste frote con un poco de detergente y lave normalmente.

Marcas de quemadura: Humedezca una toalla con agua oxigenada, aplíquelo sobre el área afectada, planche a temperatura moderada.

Pintura con base de aceite: Trate la mancha mientras esté mojada, enjuague con agua tibia y lave normalmente.



### **RECOMENDACIONES:**

- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.
- Para lavadoras con aberturas de ventilación en la base, las instrucciones deben indicar que las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Usar las mangueras nuevas suministradas.

## Garantía en el motor

Garantía especial 10 años en el motor

Frimetal S.A. garantiza la sustitución/repelación sin costo para el cliente del motor del producto por un período total de 10 años contados desde la compra o entrega del producto al consumidor.

¿Cuándo no se hará efectiva la garantía?

La garantía otorgada excluye cualquier falla vinculada con la incorrecta utilización del producto y/o cualquier daño imputable al consumidor y/o vinculado con agentes externos que pudieren afectar el normal funcionamiento del motor o del producto en general (a modo de ejemplo: daños en el motor por filtraciones de agua generadas por falta de mantenimiento, ruptura de componentes fuera de garantía, daños generados por roedores u otro tipo de animales o insectos, etc.)

## Fallas y Preguntas

Error	Indicador de Advertencia	Posibles soluciones
La lavadora no funciona		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oprime ENCENDIDO / APAGADO.</li> <li>• Oprime INICIO / PAUSA.</li> <li>• Revisa si el tambor de lavado / centrifugado tiene la cantidad de agua necesaria.</li> <li>• Verifica que la función LAV. DIFERIDO no este activada.</li> <li>• Revisa si el cordón de alimentación está enchufado firmemente.</li> <li>• Revisa si hay alguna falla de energía.</li> <li>• Revisa si has activado el fusible o el automático de tu casa.</li> </ul>
Error en el suministro de agua	<b>E1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra la canilla de suministro de agua.</li> <li>• Revise si el suministro de agua ha sido cortado, abra las llaves de agua.</li> <li>• Revise si el filtro metálico de la toma de agua está tapado.</li> <li>• Verificar que la altura de la manguera de desagüe sea la adecuada.</li> </ul>
Error por rebalse	<b>E2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cierre las llaves de suministro de agua de inmediato.</li> <li>• Desenchufe el lavarropas de la fuente de alimentación eléctrica y llame al Servicio Técnico Autorizado.</li> </ul>
Error en función de desagüe	<b>E3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise si hay algún problema en la manguera de desagüe.</li> <li>• Revise si la manguera de desagüe está tapada con pelusas.</li> <li>• Cerciórese que la manguera de desagüe esté dentro de los límites mínimo y máximo de altura.</li> <li>• Llame al Servicio Técnico Autorizado si no es ninguna de las anteriores.</li> </ul>
Error en presostato	<b>E5</b>	Llame al servicio tecnico autorizado
Error en conexión con motor	<b>E9</b>	Llame al servicio tecnico autorizado
Advertencia baja tensión	<b>E10</b>	Tensión menor a 185V. Llame a su proveedor de energía eléctrica.
Advertencia alta tensión	<b>E11</b>	Tensión mayor a 230V. Llame a su proveedor de energía eléctrica.

Problema	Causa	Posibles soluciones
El Producto no enciende	No hay electricidad en el domicilio.	Verificar si hay electricidad en el domicilio, verificar si el disyuntor general de la casa y la térmica están encendidos, si no hay servicio de electricidad aguardar a que se reanude el mismo.
	El disyuntor o el protector térmico del domicilio se desconectaron.	Reconectar el Disyuntor o protector térmico. Haga verificar el enchufe donde conecta habitualmente el equipo por un profesional.
	El enchufe donde está conectado el equipo no tiene tensión.	Conecte el equipo directo a un toma corriente de pared, como está indicado en el manual de usuario en la sección de INSTALACION
	El equipo está conectado a un alargue o prolongador.	Realice el reclamo a la prestadora del servicio de su zona.
	Hay alta o baja tensión en el domicilio.	Consulte con un profesional que lo pueda asesorar para colocar un estabilizador de tensión adecuado para el producto.
La unidad tiene descarga de corriente.	El domicilio no cuenta con descarga a tierra.	El producto necesita descarga a tierra según se indica en la sección de instalación del manual de usuario. Verifique con ayuda de un profesional el problema eléctrico del domicilio.
	El domicilio posee la instalación eléctrica correcta y el equipo esta conectado directo al tomacorriente.	Enviar un servicio técnico oficial de la marca para que diagnostique el equipo.
La lavadora no funciona	No se dio funcionamiento al equipo.	Oprima el Botón Encendido / Apagado. Oprima el Botón Inicio / Pausa.
	Función de Lavado diferido activada.	Desactive la función de lavado diferido.
	"Error en el suministro de agua.	Abrir la canilla de suministro de agua.
	El Display muestra la falla E1"	Verifique que el suministro de agua del domicilio no haya sido cortado.  Revise si el filtro metálico de la toma de agua no este tapado.  Verifique que la altura de la manguera de desagote sea la adecuada desacuero como se indica en el manual de usuario, en la sección de instalación.
La lavadora emana olor a quemado. El tambor de la lavadora se ve caído.	Calentamiento del barniz del motor. El tambor baja con el peso del agua y la ropa.	La unidad tiene descarga de corriente.

Problema	Causa	Posibles soluciones
La lavadora rebalsa de agua.	"Error por rebalse. El Display muestra la falla E2"	Cierre las llaves de suministro de agua de inmediato. Desenchufar el lavarropas de la fuente de alimentación, y enviar un técnico para que diagnostique el equipo.
La lavadora no desagota.	Manguera de desagüe dañada o estrangulada. El Display muestra la falla E3.	Corrija el curso de la manguera en caso de estar estrangulada, en caso de estar rota puede ser adquirida mediante los servicios técnicos oficiales.
	Manguera de desagüe tapada. El Display muestra la falla E3.	Remueva la manguera de desagote y verifique que quede completamente destapada, y vuelva a colocarla respetando la altura de instalación.
	Manguera de desagüe instalada fuera de los límites mínimo y máximo de altura. El Display muestra la falla E3	Corrija la altura de instalación de la manguera de desagote desacierto a como se indica en el manual de usuario en la sección de instalación.
La lavadora golpea al lavar o centrifugar	El lavarropas no está instalado sobre una superficie nivelada.	Asegúrese de que el equipo esté instalado sobre una superficie rígida, firme y correctamente nivelada, según las instrucciones de instalación del manual de usuario.
	La carga del lavarropas no está correctamente distribuida.	Abra la tapa del lavarropas, y acomode la carga de ropa uniformemente, y vuelva a presionar el botón de inicio/pausa para que el equipo continúe el proceso. Se recomienda lavar ropas con alta absorción de agua (tallones, toallas) y ropas con baja absorción de agua como sábanas, remeras, camisas.
El lavado sobrepasa el nivel máximo de agua	El equipo carga un nivel de agua con un margen de error que luego se corrige.	Es una condición normal del equipo realizar el cálculo de cantidad de agua inicial, automáticamente y realizar correcciones durante el lavado.
	El equipo carga un nivel de agua con un margen de error que luego NO se corrige.	Es una condición anormal del equipo, se debe enviar un servicio técnico oficial de Electrolux.
Ropa retorcida o anudada, difícil de separar	Exceso de tiempo de centrifugado.	Seleccionar el centrifugado SUAVE o ANTIARRUGAS.
Rompe la ropa	Elemento extraño dentro del tambor.	Verificar si quedó un elemento enganchado en el tambor como puede ser: aros de corpiños, clips, monedas, tac. Indicar de colocar la ropa que contenga cierres, cerrada o botones, abotonada para evitar que dañe a otras prendas.
	El filtro de pelusa no quedó correctamente posicionado.	Retirar el filtro y colocarlo correctamente.
Pelusa en la ropa	Filtro de pelusa tapado.	Retirar entre lavados el filtro y limpiarlo según lo indicado en la sección de limpieza del manual de servicio.
Manchas en la ropa	Colocación del suavizante directamente en el tacho	El suavizante en contacto directo con la ropa puede causar manchas en la misma. Colocar el suavizante en el depósito indicado en la sección de uso del manual de usuario.

## Preguntas Frecuentes

### ¿Qué hacer con la Carga Desequilibrada?

- Asegúrese de que el equipo este instalado sobre una superficie rígida, firme y correctamente nivelada, según las instrucciones de instalación del manual de usuario.
- Abra la tapa del lavarropas, y acomode la carga de ropa uniformemente, y vuelva a presionar el botón de inicio/pausa para que el equipo continúe el proceso. Se recomienda lavar ropas con alta absorción de agua (tallones, toallas) y ropas con baja absorción de agua como sábanas, remeras, camisas.

### ¿Qué hacer cuando hay problemas con el Flujo de Agua?

- Si el nivel de agua no llega al nivel de agua seleccionado dentro de un lapso de 90 min. desde el inicio del suministro de agua, el display mostrará la falla E1 y la alarma sonará para indicar un problema.
- Si el suministro de agua no se detiene dentro del proceso de LAVADO o ENJUAGUE, el display mostrará la falla E2 y la alarma sonará para indicar un problema.
- Si el problema persiste, llame a un Servicio Técnico Autorizado.

### ¿Qué hacer cuando hay ruidos en la lavadora?

- Si las prendas se amontonan en un lado y el tambor de lavado/centrifugado se desequilibra. Debes distribuir la ropa de manera uniforme y recuerda que al comenzar el centrifugado es normal escuchar un pequeño golpe.

### ¿Qué hacer cuando hay filtración de agua?

- Fíjate que la abrazadera este bien ajustada a la manguera de desagüe de lo contrario ajústala manualmente para evitar que continúe la filtración (pág. 11).

### La lavadora emana olor a quemado

- No te preocupes, es normal que en los primeros usos de la lavadora desprenda un cierto olor a barniz del motor. Esto se eliminará después con el uso.

### El tambor de la lavadora se ve caído

- Esto es una apreciación visual ya que el tambor baja en consecuencia del peso de la ropa y del agua.

### Entra y desagota agua

- Verifica que la manguera de desagüe este a la altura correcta (pág 11).

### El lavado sobrepasa el nivel alto de agua

- Esto es normal, si después toma su nivel y empieza a lavar. De lo contrario si queda desagotando agua en forma permanente llama al SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

## Especificaciones técnicas

Módelos	ELAC209W/S	ELAC210W/S
Dimensiones sin embalaje	1026x635x600 mm	1042x635x600 mm
Dimensiones con embalaje	1130x703x670 mm	1130x703x670 mm
Peso sin embalaje	39 Kg	39 Kg
Peso con embalaje	41 Kg	41 Kg
Tensión Nominal	220V~/50Hz	220V~/50Hz
Potencia Nominal	430 W	430 W
Presion de agua requerida	1 a 10 bar	1 a 10 bar
Velocidad de centrifugado (aprox)	750/400 rpm	750/400 rpm

### Especificaciones Programa Normativo Algodón

Especificaciones (IRAM 2141-3 2017)		
MARCA	ELECTROLUX	ELECTROLUX
IDENTIFICACION DEL MODELO DEL PROVEEDOR	ELAC209W ELAC209S	ELAC210W ELAC210S
PAIS DE ORIGEN	ARGENTINA	ARGENTINA
CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA (Es una escala que abarca de A+++ (mas eficiente) a B (menos eficiente))	A+	A+
CONSUMO DE ENERGIA [KWH/CICLO] (Sobre la base del resultado obtenido de un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A. El consumo real depende de las condiciones de utilización del aparato).	0,63	0,66
CONSUMO DE AGUA [LITROS/CICLO] (De un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A)	150	170
CAPACIDAD DEL LAVARROPAS [KG]	9	10
CLASE DE EFICIENCIA DE CENTRIFUGADO (en una escala que abarca de A (mas alto) a G (mas bajo)).	A	A
EFICACIA DE EXTRACCION DE AGUA (respecto de un ciclo normal de lavado de algodón y una eficacia de lavado A)	44%	44%
VELOCIDAD MAXIMA DE CENTRIFUGADO [RPM]	750	750
DURACION DE UN CICLO [MIN] (normal de lavado de algodón)	200	210
CONSUMO MEDIO ANUAL DE ENERGIA [KWH] (Consumo anual estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón")	126	132
CONSUMO MEDIO ANUAL DE AGUA [Lts] (Consumo anual estimado de 200 ciclos "normal de lavado de algodón")	30000	34000
EFICACIA DE LAVADO	A	A
INDICE DE EFICACIA DE LAVADO "q"	1.03	1.03
RUIDO DURANTE EL LAVADO Y CENTRIFUGADO	N/A	N/A

(\*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:

- Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá a la mitad el costo de secado comparado con un lavarropas con eficacia de centrifugado G.
- En general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la operación de lavado.

